

Täname Teid meie mobiiltelefoni soetamise eest! Lugege, palun, enne mobiiltelefoni kasutamist, käesolev kasutusõpetus hoolikalt läbi.



Jätame endale õiguse tarkvara ja valmistise väljavahetamiseks uue versiooni vastu, ilma sellest eelnevalt teavitamata. Märgistused antud juhises olevatel kujutistel võivad erineda Teie telefonil kujutatutest, sõltuvalt Teie telefoni mudelist. Jätame endale õiguse antud kasutusõpetuses muutuste sisseviimiseks, ilma sellest eelnevalt teavitamata. Kõik õigused kaitstud.



# Kasutusõpetus

## 1. Turvaeeskiri

1.1 Turvaline sisselülitamine .....	6
1.2 Järgige liiklusohutust .....	6
1.3 Raadiohäired võivad halvendada side kvaliteeti.....	6
1.4 Raviasutustes tuleb mobiiltelefon välja lülitada.....	7
1.5 Lennukis tuleb mobiiltelefon välja lülitada .....	7
1.6 Kütusetanklates tuleb mobiiltelefon välja lülitada .....	7
1.7 Kasutage telefoni õigesti.....	7
1.8 Aksessuaarid ja akumulaatorid .....	8
1.9 Veepidavus.....	8
1.10 Hädaabikõned .....	8

## 2. Töö algus

2.1.1 Akumulaatori paigaldamine .....	10
2.1.2 Akumulaatori eemaldamine .....	11
2.2 SIM –kaardi paigaldamine/eemaldamine....	12
2.3 Akumulaatori laadimine .....	13
2.4 Akumulaatori laetuse indikaatori skaala .....	14
2.5 Teavitus akumulaatori tühjenemisest .....	14
2.6 Mobiiltelefoni sisselülitamine/ väljalülitamine .....	14

## 3. Teie telefon

3.1 Ooterežiim .....	16
3.2 Kuvaekraan .....	18
3.3 Kuvaekraani märgistused .....	18
3.4 Klaviatuuri funktsioonid .....	19

3.5 Käed-vabad-süsteemi sõrmised .....	20
--	----

## 4. Häälevalik

4.1 Ühendus .....	22
4.2 Kiirvalik .....	22
4.3 SIM-kaart ei ole telefoni paigaldatud.....	23
4.4 Kõne katkestamine .....	23
4.5 Rahvusvaheline kõne .....	24
4.6 Fikseeritud side lisanumbri valimine.....	24
4.7 Kiirvalik .....	24
4.8 Kõnede (kutsungite) vastuvõtmine .....	24
4.9 Kutsungi eiramine .....	25
4.10 Konverentsikõned.....	25
4.11 Kuulamistugevuse reguleerimine.....	26

## 5. SMS-sõnumid

5.1 Sõnumi sisestamine ja edastamine .....	28
5.2 Lugemine ja sõnumile vastamine .....	29
5.3 Sissetulnud ja väljaläinud.....	29
5.4 Shabloonid.....	29
5.5 Hädaabi.....	30
5.6 Kõnepost .....	30
5.7 Sõnumi eemaldamine.....	30
5.8 SMS-keskuse number .....	30
5.9 Mälu seisund .....	30

## 6. Kutsungite (kõnede) ajalugu

6.1 Sissetulnud kõned.....	32
6.2 Valitud numbrid.....	32
6.3 Eiratud kõned.....	32
6.4 Eemalda kõik salvestused .....	33
6.5 Kõne kestus.....	33



## 7. Telefoniraamat

7.1 Nimekiri .....	36
7.2 Kontaktiotsingud.....	36
7.3 Uus kontakt.....	36
7.4 Kontakti eemaldamine .....	37
7.5 Kontakti kopeerimine.....	37
7.6 Hädaabinumber.....	37
7.7 Kiirvalik .....	37
7.8 Seadistused.....	38

## 8. Häälestused

8.1 Vaikne rezhiim.....	40
8.2 Seadistused.....	40
8.3 Võrguhäälestused.....	41
8.4 PIN-kood.....	42
8.5 Tehaseseadistused .....	43

## 9. Lisarakendused

9.1 Äratuskell.....	46
9.2 Kalkulaator .....	46
9.3 Raadio .....	47

## 10. Sisestuse parameetrid

10.1 Tähtede sisestamise viisid .....	50
10.2 Numbrite sisestamise viisid.....	50
10.3 Kirjavahemärkide sisestusviisid.....	50

### Raadiosageduste toime ja SAR

### ANTUD SEADE VASTAB RAADIOLAINETE TOIMET

### SÄTESTAVAILE RAHVUSVAHELISTELE

### NORMIDELE .....51



1

# Turvaeeskiri

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

Lugege palun allpool toodud turvaeeskiri hoolikalt läbi. Nimetatud eeskirjade eiramine on ohtlik või mittelegitiimne. Käesolev kasutusõpetus sisaldab üksikasjalikku informatsiooni turvanõuete kohta.

### **1.1 Turvaline sisselülitamine**

Ärge lülitage mobiiltelefoni sisse, kui selle kasutamine võib põhjustada häireid või osutada ohtlikuks, samuti sel juhul, kui antud kohas on mobiiltelefoni kasutamine keelatud.

### **1.2 Järgige liiklusohutust**

Viimaste uuringute kohaselt võib mobiiltelefoni kasutamine transpordivahendit juhtides olla ohtlik isegi sel juhul, kui kasutatakse hand-free (käed –vabad –süsteemi) seadistust, näiteks käed-vabad –süsteem sõidukis, kõrvaklappides (peakomplektid) jne. Juhil on keelatud sõiduki juhtimise ajal kasutada mobiiltelefoni. Kui mobiiltelefon son sisse lülitatud, siis telefonist edastatavad elektromagnetlained võivad põhjustada häireid sõiduki elektroonikasüsteemidele (näiteks ABS, SRS). Turvalisuse tagamiseks järgige alljärgnevat:

- ärge asetage mobiiltelefoni sõiduki juhtpaneelile või turvapatjade asukohta.
- veenduge edasimüüja või sõiduki tootja, et elektroonikasüsteemi automaatika on varustatud turvalise isolatsiooniga.

### **1.3 Raadiohäired võivad halvendada side kvaliteeti**

Raadiohäired võivad tekitada tõrkeid kõikide telefonide (lauatelefonid, mobiiltelefonid, satelliittelefonid jne) töös, mille tulemuseks on telefoniside kvaliteedi halvenemine. Telefon võib põhjustada häireid mitmesuguste elektroonikaseadmete töös (televisoor, raadio, arvuti jne).



### **1.4 Raviasutustes tuleb mobiiltelefon välja lülitada**

Raviasutustes ja esmaabiasutustes tuleb mobiiltelefon välja lülitada, välja arvatud spetsiaalselt tähistatud kohtades. Mobiiltelefon võib põhjustada häireid elektrooniliste seadmete, elektroonikasüsteemide töös, samuti raadiolainetel töötavate seadmete funktsioneerimisel ning ka tavavarustuse töös.

### **1.5 Lennukis tuleb mobiiltelefon välja lülitada**

Lennukis tuleb järgida kõiki mobiiltelefonide suhtes kehtestatud piiranguid. Enne lennuki õhkutõusu ja maandumist tuleb mobiiltelefon välja lülitada.

### **1.6 Kütusetanklates tuleb mobiiltelefon välja lülitada**

Kütusetanklas viibides tuleb mobiiltelefon välja lülitada, samuti tuleb mobiiltelefon alati välja lülitada, kui Te asute kütuse ja kemikaalide hoiukohtades. Lõhkamistöõde teostamise kohtades tuleb mobiiltelefon välja lülitada. Vältimaks lõhkamistöõde häirete põhjustamist, lülitage oma mobiiltelefon alati välja, kui Te näete märki «Lõhkamistöõde teostamise koht» või «Lülitage välja kahesuunalise raadioside seade». Järgige kõiki, eeltoodust tulenevaid, piiranguid.

### **1.7 Kasutage telefoni õigesti**

Kasutage oma telefoni normaalses töörezhiimis. Ärge puutuge antenni, kui selle järgi ei ole vajadust. Ärge lubage oma lastel telefoni Teie äraolekul kasutada, sest nad võivad SIM-kaardi telefonist välja võtta. Ärge laske lastel mängida/katsuda pisidetaile, sest nad võivad need alla neelata. Rasedatel naistel pole lubatud telefoniga ülemäära kaua rääkida.



### **1.8 Aksessuaarid ja akumulaatorid**

Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud aksessuaare ja akumulaatoreid. Ärge ühendage telefoniga sobimatuid seadmeid. Enne telefoni akumulaatorist eemaldamist veenduge, et telefon on välja lülitatud. Akumulaatorite utiliseerimisel järgige kohalikku seadusandlust.

### **1.9 Veepidavus**

Mobiiltelefon ei ole vettpidav. Hoolitsege selle eest, et Teie mobiiltelefoni ei kahjustaks ebasoodsad ilmastikuolud ja ebasoodsad keskkonnatingimused (vihm, merevesi, vedelike leke jne).

### **1.10 Hädaabikõned**

Veenduge selles, et Teie mobiiltelefon on sisse lülitatud ning jääb Teie sideoperaatori levialasse. Vajutage tühistusnupp (toimingu lõpetusnupp) nii palju, kuivõrd seda läheb tarvis kuvaekraani puhastamiseks ja ooterezhimile tagasiminekuks. Seejärel sisestage hädaabitelefone number. Oma koordinaatide teavitamiseks vajutage väljakutsenupule. Ilma sideoperaatori loata ärge ühendust katkestage.






# 2


Töö algus

## 2.1.1 Akumulaatori paigaldamine


1. Avage mobiiltelefoni tagakaas.

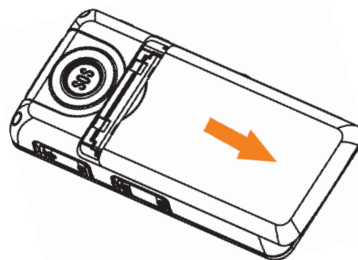

2. Paigaldage akumulaator ette nähtud sektsiooni. Paigaldamisel hoidke akumulaatori 3 metalljaotist niiviisi, et need oleksid suunatud alla, telefonis oleva 3 metallist ühenduspunkti vastu.

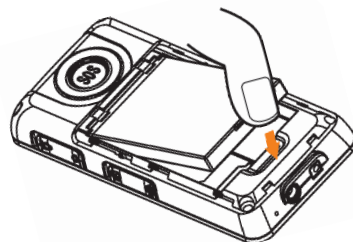


3. Asetage mobiiltelefoni tagakaas oma kohale. Tagakaas peab sulguma korralikult iseloomuliku klõpsuga.

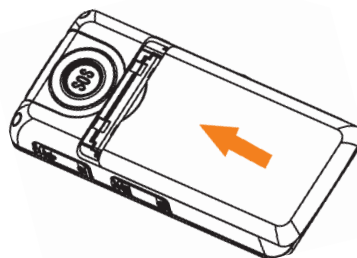


## 2.1.2 Akumulaatori eemaldamine


1. Võtke mobiiltelefoni tagakaas pealt ära.

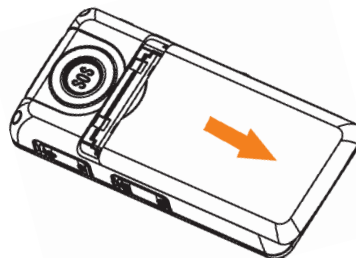

2. Vajutage akumulaatori alaosa üles ja tõstke see üles, et akumulaatorit vastavast jaotisest välja tõsta.

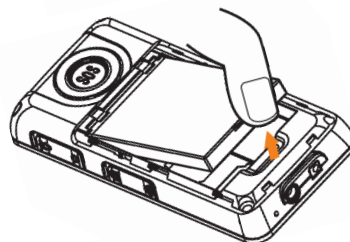

3. Asetage tagakaas oma kohale. Veenduge, et tagakaas on korralikult sulgunud (iseloomuliku klõpsuga).

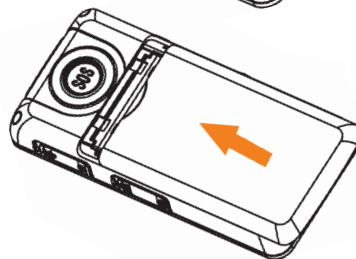


**Märkus:** Enne akumulaatori väljavõtmist lülitage laadimisseadeldis välja, kõik seadistused peavad olema suletud. Kasutage ainult antud mobiiltelefoni jaoks ette nähtud akumulaatorit.




## 2.2 SIM –kaardi paigaldamine/eemaldamine

1. SIM-kaardi paigaldamine: avage mobiiltelefoni tagakaas; sisestage SIM-kaart ning liigutage seda niiviisi, et selle kullatud kontaktid oleksid suunatud alla, kuni SIM –kaart seadistatakse korralikult õigesse asendisse (vt.joonis).

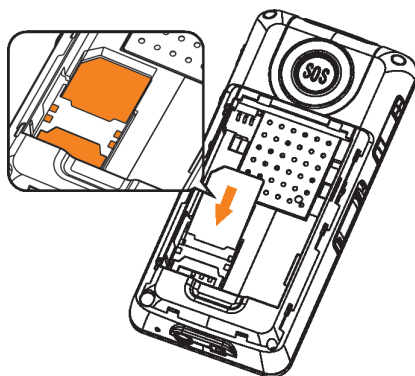

2. SIM-kaardi eemaldamine. SIM-kaardi eemaldamiseks nihutage seda üles, seejärel võtke SIM-kaardi hoidikust välja.

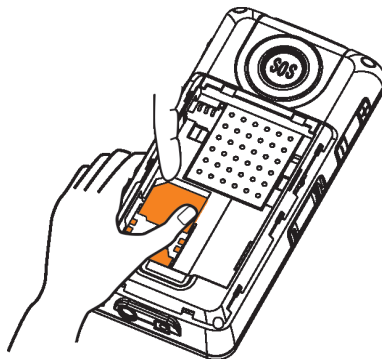


**Märkus:** Akumulaatori paigaldamise ja eemaldamise ajal peab mobiiltelefon olema välja lülitatud. SIM-kaarti ja selle kontakte võib kergesti kahjustada, kui neid kriimustatakse või painutatakse. Seepärast tuleb SIM-kaardi paigaldamisel ja eemaldamisel väga ettevaatlik olla.



## 2.3 Akumulaatori laadimine

Mobiiltelefon peab olema laetud sõltumata sellest, kas see on sisse-või välja lülitatud. Enne mobiiltelefoni laadimist veenduge, et akumulaator on mobiiltelefoni paigaldatud.

1. Ühendage laadimisseadeldis.

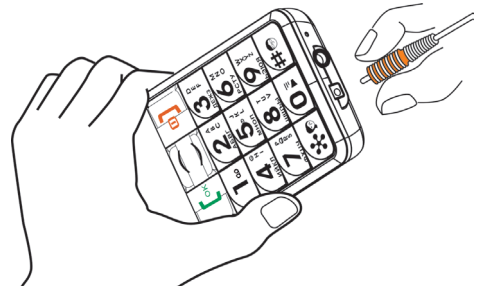

2. Pärast seda, kui mobiiltelefon on laetud, tuleb kõigepealt laadimisseadeldis vooluvõrgust välja võtta, seejärel eemaldada laadimisseadeldis mobiiltelefonist.



**Märkus:** Kui akumulaator on täielikult tühjenenud, siis kulub mõni minut, enne kui kuvaekraanile ilmub akumulaatori laetustaseme indikaator.



## 2.4 Akumulaatori laetuse indikaatori skaala


Laetakse	Laetud
	

## 2.5 Teavitus akumulaatori tühjenemisest

Kui akumulaator on juba tühjenemas, siis teavitab mobiiltelefon sellest kuvaekraanile ilmuva vastava sõnumiga. Pärast antud sõnumi saamist pange akumulaator laadima.


## 2.6 Mobiiltelefoni sisselülitamine/väljalülitamine

### Sisselülitamine

Mobiiltelefoni sisselülitamiseks vajutage tühistusnupule ja hoidke seda sissevajatatult . Kui Teie SIM-kaardil on aktiveeritud PIN-kood, siis sisestage kood ning vajutage kinnitusnupule. Pärast seda lülitub mobiiltelefon sisse.

*Hoiatus:* Kui Te sisestate kolm korda järjest ebaõige koodi, siis SIM-kaart blokeeritakse. Nähtavale ilmub sõnum, et Te peate sisestama PUK-koodi (kui SIM-kaart on blokeeritud, siis selle lahtiblokeerimiseks pöörduge oma sideoperaatori poole).

### Väljalülitamine

Mobiiltelefoni väljalülitamiseks vajutage samuti tühistusnupule ning hoidke seda sissevajatatult .




3

Teie telefon


[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

### 3.1 Ooterezhiiim


Teie mobiiltelefon on ooterezhiiimis, kui see on kasutusvalmis ning sellega ei teostata mitte mingisuguseid operatsioone.

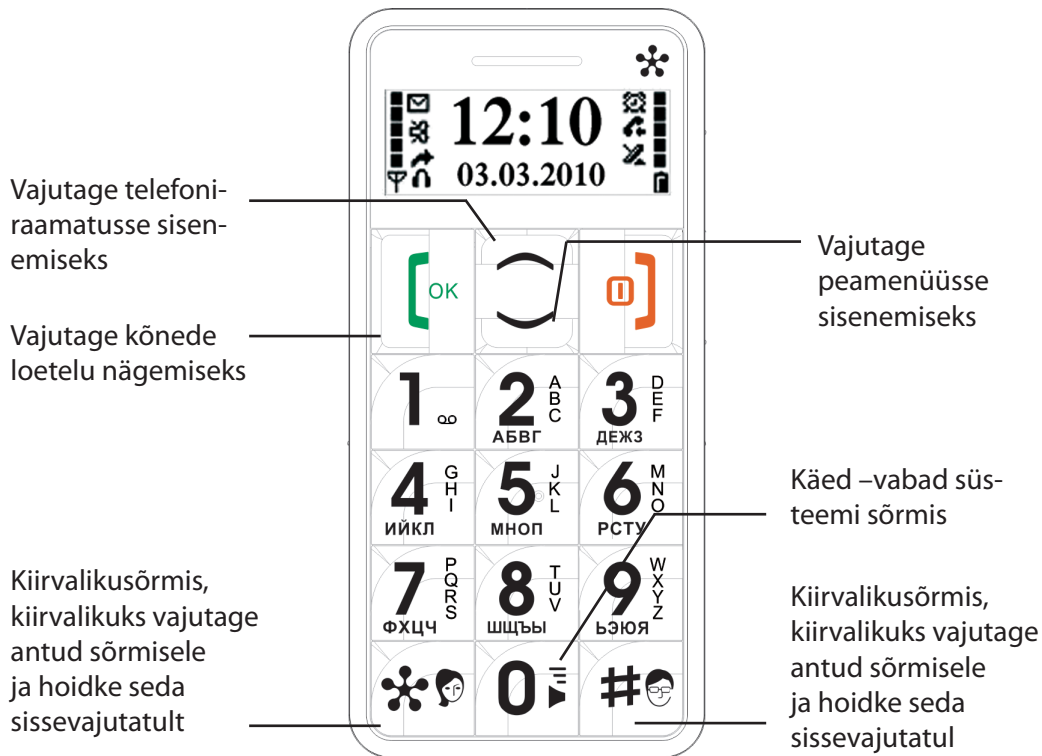




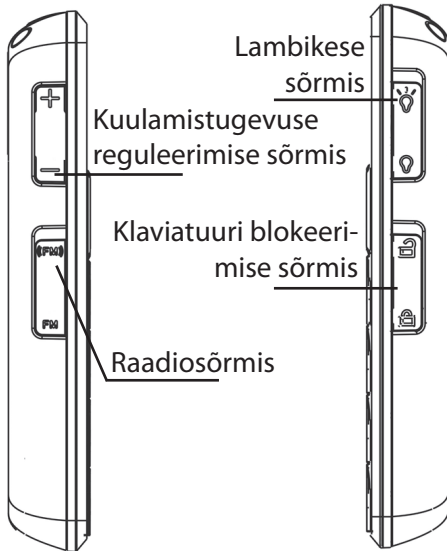

Kiirväljakutsesõrmis (SOS –sõrmis)

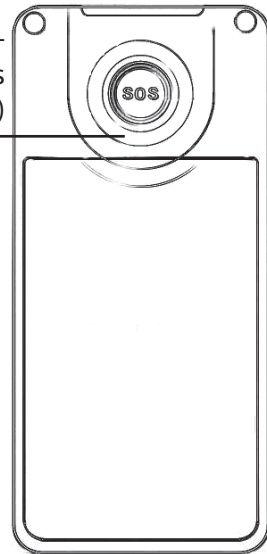

## 3.2 Kuvaekraan

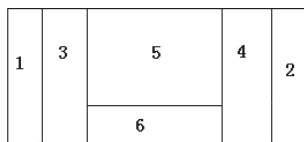

1. Võrgusignaali
2. Akumulaatori laetustaseme indikaator
3. Funktsioonide märgistused
4. Funktsioonide märgistused
5. Aeg
6. Kuupäev

## 3.3 Kuvaekraani märgistused

Märgistusi võidakse kujutada kuvaekraanil

	Akumulaatori seisund
	Mobiilsidevõrgu raadiosignaali seisund
	Äratuskell
	Lugemata sõnum
	Uutele sõnumitele pole kohta
	Väljakutse ümberadresseerimine
	Vastamata kõne
	Vaikne režiim
	Uitühendus
	Kõrvaklapid
	Klaviatuuri blokeerimine
	Sissetulnud sõnumi indikaator blokeeritud klaviatuuri režiimil
	Vastamata kõne indikaator blokeeritud klaviatuuri režiimil
	Sissetulnud sõnumi ja vastamata kutsungi indikaator blokeeritud klaviatuuri režiimil



### 3.4 Klaviatuuri funktsioonid

Sõrmised	Funktsioonid
Väljakutsesõrmis (kinnitussõrmis)	Vajutage, et vastata sissetulevale kõnele Ooterezhiiim: vajutage, et siseneda kõnele loetellu Operatsioonid: vajutage, kinnitamaks valitud seadistust (funktsiooni)
Tühistussõrmis	Telefon on välja lülitatud: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et telefoni sisse lülitada Telefon on sisse lülitatud: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et telefoni välja lülitada Operatsioonid: vajutage, et eelmisesse menüüsse üle minna Vajutage ja hoidke sissevajutatult mingi avatud järjehoidja (bookmark) korral või teostades mingit operatsiooni kuvaekraani puhastamiseks
Üleskerimissõrmis	Ooterezhiiim: vajutage, et siseneda peamenüüsse Operatsioonid: vajutage kursori üleskerimieks
Allakerimissõrmis	Ooterezhiiim: vajutage, et siseneda telefoniraamatusse Operatsioonid: vajutage kursori allakerimiseks
Sõrmis «#»	Ooterezhiiim: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et välja kutsuda seadistatud kiirvaliku number Lühike vajutus: sümboli «#» trükkimiseks Redigeerimisrezhiim: vajutage, valimaks teksti sisestusmeetodit
Sõrmis «*»	Ooterezhiiim: vajutage ja hoidke sissevajutatult, valimaks seadistatud kiirvalikunumbrit. Lühikesed vajutused: trükkimaks (sisestamiseks) sümboleid «*», «P» ja «+». Redigeerimisrezhiim: vajutage, valimaks standardsümbolit
Käed-vabad süsteemi sõrmis	Vajutage ja hoidke sissevajutatult, lülitamaks sisse käed-vabad-süsteemi



Kuulamistugevuse reguleerimise sõrmis	Vajutage kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «+» kuulamistugevuse suurendamiseks, kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «-» kuulamistugevuse vähendamiseks
Raadiosõrmis	Vajutage üles, et raadiot sisse lülitada, vajutage alla, et raadiot välja lülitada
Lambikese sõrmis	Vajutage üles, et lambikest sisse lülitada, vajutage alla, et lambikest välja lülitada
Klaviatuuri blokeerimine	Vajutage üles, et klaviatuuri blokeerida, vajutage alla, et klaviatuuri lahti blokeerida
Kiirvalikusõrmis	Kiirvalik on sisse lülitatud: kiirvaliku sisselülitamiseks vajutage sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult; Kiirvalik on välja lülitatud: vajutage sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult – see kutsub välja sõnumi «Seadistada?». Seejärel vajutage väljakutsesõrmisele, kiirvaliku sisselülitamiseks

### 3.5 Käed-vabad-süsteemi sõrmised

Käed-vabad-süsteemi režiimi sisselülitamiseks vajutage antud sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult, käed-vabad-süsteemi kuulamistugevuse seadistamiseks:

- Vajutage sõrmisele üles, sisnemaks peamenüüsse, seejärel valige Häälestused – Seadistused – Kuulamistugevus – Kõlari kuulamistugevus.
- Häälestamiseks vajutage sõrmisele üles/alla või kuulamistugevuse sõrmisele. Vajutage sõrmisele üles või kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «+» kuulamistugevuse suurendamiseks, sõrmisele alla või kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «-» kuulamistugevuse vähendamiseks. Seadistatud kuulamistugevuse säilitamiseks vajutage kinnitussõrmisele.



4

Häälevalik

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

## 4.1 Ühendus

1. Sisestage linna kood ja telefoninumber, ühenduse teostamiseks vajutage seejärel kutsungisõrmisele.
2. Kasutage tühistussõrmist, eemaldamaks ekslikult sisestatud sümboleid. Kõikide sümboolite eemaldamiseks vajutage tühistussõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult.

## 4.2 Kiirvalik

Kiirvaliku häälestamine: Kontaktid – Kiirnumber – Seisund – seadistage SISSELÜL. Või VÄLJALÜL.

Kui SIM-kaart on telefoni paigaldatud:

- YKiirvalik seisundis SISSELÜL. – vajutage telefoni tagapaneelil sõrmisele SOS ja hoidke seda sissevajutatult, valimaks hädaabinumbrit, kui see oli eelnevalt seadistatud.
- Kiirvalik seisundis VÄLJALÜL.- vajutage telefoni tagapaneelil sõrmisele SOS ja hoidke seda sissevajutatult. Telefoni kuvaekraanile ilmub sõnum «Seadistada?». Seejärel võite vajutage kinnitussõrmisele, kiirvaliku (hädaabinumbri) sisselülitamiseks.
- Kiirvalik seisundis SISSELÜL. – telefoni kuvaekraanile ilmub sõnum hädaabinumbri seadistamiseks, telefon teostab seejärel, pärast seadistamist, antud numbrite üksteise järel väljakutsumist. Teostatakse kolm väljakutseringi. Kui eelmine number ei vasta, siis teostatakse järgmise numbri väljakutse. Kui Te pole hädaabinumbrit eelnevalt seadistanud, siis telefon valib hädaabinumbri 112.
- Hädaabinumbrite seadistamisel saadab telefon hoiatussignaali sõnumite ja kõnede saamisel.



- Kui kõik hädaabinumbrid olid valitud edutult, siis jääb telefon ühe tunni jooksul hädaolukorra seisundisse. Sellisel juhul läheb telefon esimese sissetuleva kõne korral tagasi normaalsele töörezhiimile. See tähendab, et Te peate sissetulevate kõnede saamiseks vajutama väljakutsesõrmisele. Kui üks kõnedest jõudis hädaabinumbrite valiku ajal adressaadini, siis läheb telefon pärast vastava kõne lõppu tagasi tavalisse töörezhiimi.

#### 4.3 SIM-kaart ei ole telefoni paigaldatud

Vajutage telefoni tagapaneelil olevale SOS-sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult, teostamaks otsekõnet hädaabitelefonile 112.

#### 4.4 Kõne katkestamine

- Vajutage telefoni tagapaneelil olevale SOS-sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult, katkestamaks kõnet sissetuleva või väljamineva väljakutse ajal.
- SOS sõrmise hoidmine sissevajutatult ükskõik millise töörezhiimi ajal võimaldab ooterezhiimile automaatset tagasiminekut. Sõrmise hoidmine sissevajutatult ei aktiveeri hädaabifunktsiooni, kui klaviatuur on blokeeritud.

*Märkus: Igas riigis, kus võidakse kasutada GSM –võrku, on Teil võimalus kasutada hädaabinumbrite kasutamise teenust, kui Te asute antud võrgu levialas (selleks, et seda teada saada, kontrollige võrgusignaali indikaatorit telefoni kuvaekraani ülemises vasakpoolses osas). Kui Teie võrguteenuse osutaja ei osuta uitühenduse teenust, siis ilmub kuvaekraanile sõnum «AINULT HÄDAABIKÕNED». See tähendab, et Te võite helistada ainult hädaabinumbritele. Kui Te asute võrgu levialal, siis võite valida hädaabinumbri ilma sissepaigaldatud SIM-kaardita.*



#### 4.5 Rahvusvaheline kõne

- SVajutage kaks korda sõrmisele «\*», selleks, et kuvaekraanile ilmuks sümbol «+». Seejärel sisestage vastava riigi kood, linna kood ja telefoninumber. Vajutage sõrmisele saada väljuva kutsungi saatmiseks.
- Statsioonarsetele telefonidele helistamine: sümbol «+», vastava riigi kood, täielik telefoninumber, väljakutse (kutsung).

#### 4.6 Fikseeritud side lisanumbri valimine

- Mõningaid fikseeritud side lisanumbreid pole otse võimalik valida. Te peate valima kommutaatori numbr, seejärel valima lisanumbri. Sisestage sümbol «P» telefonijaama numbr ja lisanumbri vahele, nimetatud telefon valib automaatselt lisanumbri. Kasutage sümboli «P» trükkimiseks/sisestamiseks järgmist meetodit: vajutage kolm korda sõrmisele «\*», kuvaekraanile ilmub sümbol «P».

#### 4.7 Kiirvalik

Kui Te olete juba kiirvaliku numbr seadistanud, siis võite Te ooterezhimis vajutada ja hoida sissevajutatult sõrmiseid «2»st kuni «9»ni, samuti sõrmiseid «#» ja «\*», teostamaks seadistatud numbr valikut. Sõrmise «1» kestev sissehoidmine kutsub välja kõneposti serveri, kui Te olete juba seadistanud kõneposti numbr.

#### 4.8 Kõnede (kutsungite) vastuvõtmine

- Vajutage väljakutsesõrmist, vastamaks sissetulevale kutsungile (kõnele).
- Kõne ajal võite te teostada järgmisi operatsioone, vajutades kutsungisõrmisele: kõnede ümberadresseerimine; heli sisselülitamine/väljalülitamine; käed-vabad süsteemi sisse- ja väljalülitamine, kontaktide otsimine. Telefon teavitab hoiatussignaaliga sissetulnud kõnest. Kui Te vastate uuele kutsungile, siis eelnev kutsung jääb ooterezhimile.





- Vajutage kutsungi lõpetamiseks tühistusnupule/toimingu lõpetusnupule.

#### 4.9 Kutsungi eiramine

Sissetulnud kõne eiramiseks vajutage tühistusõrmisele/toimingu lõpetamissõrmisele.

#### 4.10 Konverentsikõned

Antud telefon tugistab konverentsiside seadistust, s.t. tugistab kolmepoolset sidet. Nimetatud seadistus nõuab vastavat võrgutugistust. Pöörduge oma võrguoperaatori poole nimetatud funktsiooni tugistamiseks.

Konverentsiside: üks kutsung võetakse vastu, teist numbrit kutsutakse välja.

1. Võtke vastu esimene kõne.
2. Valige teine number:sisestage kutsutav telefoninumber (või vajutage kutsungisõrmisele selleks, et siseneda menüüsse, valige seadistus – sirvimine ning kasutage telefoniraamatu kandeid). Kui Te helistate teisele numbrile, siis eelmine sissetulnud kõne jääb ooterezhiiimile.
3. Kui Te olete teisele kutsungile vastanud, siis vajutage menüüsse sisenemiseks väljakutsesõrmisele (kutsungisõrmisele) ja valige konverentsiside.

Konverentsiside: mõlemad kutsungid on sissetulnud.

Kui kaks konverentsiside poolt on sissetulnud kõned, siis peab Teil olema aktiveeritud kutsungi ootelejätmise seadistus, võimaldamaks kahel sissetuleval kõnel üheaegselt saabuda.



1. Võtke vastu esimene kõne.
2. Võtke vastu teine kõne: kui saabub teine sissetulnud kõne, siis ilmub kuvaekraanile vastav sõnum (telefon paneb selle kõne liinil automaatselt ooterežiimile). Vajutage kutsungisõrmisele, et teist kõnet vastu võtta.
3. Kui Te olete teise kõne vastu võtnud, siis vajutage menüüsse sisenemiseks väljakutsesõrmisele (kutsungisõrmisele) ja valige konverentsiside. Pärast seda võite rääkida konverentsiside –režiimis.

#### 4.11 Kuulamistugevuse reguleerimine

Te võite kasutada sõrmiseid «+» ja «-», reguleerimaks kõne ajal kuulamistugevust. Te võite kasutada samuti käed-vabad-süsteemi sõrmist, seadistamaks enda jaoks võimalikult mugavamalt kuulamistugevuse režiimi.



# 5

SMS-sõnumid

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

Antud funktsioon võimaldab vastu võtta ja saata tekstisõnumeid. Kui ekraanile ilmub sümbol ☒, siis tähendab see seda, et saabus uus sõnum. Kui nähtavale ilmub sümbol ☑, siis tähendab see seda, et postkast on ülemäära täis ning Te peate mitte-vajalikud sõnumid eemaldama.

### 5.1 Sõnumi sisestamine ja edastamine

- Valige SMS – Uus sõnum, sisenemaks sõnumiredaktorisse.
- Sisestage sõnumiredaktori lehele sõnum. Pöörake tähelepanu sisestusrezhiimile. Vajutage väljakutsesõrmisele, sisenemaks valikumenüüsse ning valimaks, vajaduse korral, shablooni, numbrit ja kontakte.
- Režiimi ümberlülitamiseks vajutage sõrmisele «#» või vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks otse valikumenüüsse ja valimaks seal vastavat režiimi.
- Sõnumi edastamine (ühele adressaadile): vajutage väljakutsesõrmisele, sisenemaks Optsioonid – Saata. Seejärel võite Te vajutada kinnitussõrmisele ja valida telefoniraamatu numbrit (kasutage sõrmiseid üles ning alla, teostamaks kontaktide otsimist telefoniraamatust ning vajutage kinnitussõrmisele numbrit valikuks). Lõpuks, vajutage sõnumi edastamiseks kutsungisõrmisele.
- Sõnumi edastamine (mitmele adressaadile): vajutage väljakutsesõrmisele, sisenemaks Optsioonid – Saata paljudele. Pärast sõnumi edastamist võite sisestada vahetult järgneva telefoniraamatu numbrit või sisestada uue telefoniraamatu numbrit. Korrake antud toimingut seni, kuni olete sõnumi edastanud kõikidele adressaadidele. Seejärel vajutage väljumiseks toingu lõpetamise sõrmisele (tühistussõrmisele).
- Sõnumi säilitamine: Valige funktsioon säilitada, salvestamiseks sõnum mobiiltelefoni mälli; valige funktsioon säilitada shabloonina, salvestamiseks sõnumit shabloonina. Kui nähtavale ilmub sõnum: «Sõnumit ei edastatud. Kas saata veel kord või mitte?», siis juhul, kui Te valisite variandi «Ei», säilitatakse sõnum automaatselt väljaminevate seas.



## 5.2 Lugemine ja sõnumile vastamine

- Uue sõnumi saabumisel vajutage väljakutsesõrmisele, et kohe sõnumit lugeda.
- Väljumiseks vajutage tühistussõrmisele (toimingu lõpetusnupule), kui soovite sõnumit hiljem lugeda. Valige Sõnumid-Sissetulnud, et sõnumeid sirvida.
- Vajutage sõrmisele üles või alla, valimaks Teile vajalikku sõnumit. Kuvaekraanile ilmub sümbol ✉, kui Teil on läbilugemata sõnum. Optsioonide menüüsse sisenemiseks avatud sõnumi korral vajutage kinnitussõrmisele.

## 5.3 Sissetulnud ja väljaläinud

Saadud sõnumite säilitamine ja ohjamine:

- Sissetulnud ja väljaläinud sõnumid sorteeritakse vastavalt nende laekumise ajale.
- Kasutage sõrmiseid üles ja alla, et sõnumeid sirvida, ja vajutage kinnitussõrmisele, et sõnumi sisuga tutvuda.
- Vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks optsioonide menüüsse:
  1. Vastata adressaadi sõnumile.
  2. Saata antud sõnum edasi teistele adressaatidele.
  3. Eemaldada sõnum.
  4. Helistada adressaadile.
  5. Eraldada adressaadinumber või tekstisõnumis olevad numbrid ja säilitada need telefoniraamatus.

## 5.4 Shabloonid

Antud telefonis on viis eelnevalt koostatud sõnumishablooni. Te võite koostada uue sõnumi, kasutades juba eelnevalt olemasolevat shablooni. Valige Optsioonid-Vali shabloon eelnevalt koostatud sõnumishablooni koheseks kasutamiseks. Koostage shablooni abiga uus sõnum, minge redigeerimisrezhiimi ja edastage sõnum ette nähtud saajale.



## 5.5 Hädaabi

Te võite seadistada antud funktsiooni selleks, et telefon edastaks hädaabisõnumi hädaabinumbrite valimisel.

## 5.6 Kõnepost

Kõneposti server on üks võrguteenuste liikidest. Te peate antud teenusega liituma, enne selle kasutamist. Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet oma kõneposti serveri kohta, siis võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Te võite sattuda kõneposti serverisse, vajutades ja hoides sissevajutatult sõrmist «1» (kui see on juba varem seadistatud kõneposti numbrina). Kui te soovite oma kõneposti numbrit uuesti seadistada, siis valige SMS-Kõnepost. Nähtavale ilmub sõnum «Muuta number?», vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks redigeerimisnumbri liidesesse, sisestage selle kõneposti number, mida te tahaksite kuulata, seejärel vajutage rohelisele kinnitussõrmisele.

## 5.7 Sõnumi eemaldamine

Te võite sõnumi eemaldada, samuti võite eemaldada kõik sõnumid, mis asuvad sissetulnud, saadetud sõnumites, mustandites.

## 5.8 SMS-keskuse number

Te võite seadistada SMS-keskuse numbri, et sõnumeid tavarezhiimis saata ja vastu võtta.

## 5.9 Mälu seisund

Selle funktsiooni abil võite Te kontrollida sõnumite mälu seisundit telefonis või SIM-kaardi mälu seisundit.



# 6

## Kutsungite (kõnede) ajalugu

Telefon registreerib kõik valitud, eiratud ja vastuvõetud kõned. Iga funktsioon võimaldab säilitada 20 viimast teelfoninumbrit.

### 6.1 Sissetulnud kõned

Võimaldab sirvida 20 saabunud kõnest koosnevat nimekirja

- Valige Kõned – Sissetulnud kõned, sirvimaks kõnede ajalugu; kasutage navigatsioonisõrmiseid üles ja alla.
- Vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks opsioonide menüüsse
  1. Vasta adressaadi sõnumile.
  2. Edasta antud sõnum teistele adressaatidele.
  3. Eemalda sõnum.
  4. Helista adressaadile.
  5. Eralda adressaadi number või tekstisõnumis olev number ja säilita neid telefoni-raamatus.
- Te võite helistada, vastata, eraldada salvestusi, valida numbrit ja säilitada valitud numbrit.

### 6.2 Valitud numbrid

Võimaldab sirvida 20 valitud numbrit koosnevat nimekirja, funktsioneerib analoogselt sissetulnud kõnede sirvimisega.

### 6.3 Eiratud kõned

Võimaldab sirvida 20 eiratud kõnest koosnevat nimekirja, funktsioneerib analoogselt sissetulnud kõnedega sirvimisega.





#### **6.4 Eemalda kõik salvestused**

Võimaldab eemaldada kogu valitud, eiratud ja vastuvõetud kõnede ajaloo.

#### **6.5 Kõne kestus**

Võimaldab saada üksikasjalikku teavet Teie viimase kõne kestusest, samuti kõikidest kõnedest, väljaläinud ja sissetulnud kõnedest. Kõikide salvestuste eemaldamiseks valige seadistus Eemaldada kõik salvestused.





7

# Telefoniraamat

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

Te võite säilitada telefoninumbri ja sellele vastava kontaktinime telefoni mälus, samuti SIM-kaardi mälus. Telefoni mälusse salvestatud kontaktinfo muudetakse sümboliga 📞, SIM-kaardile salvestatud kontaktinfo muudetakse sümboliga 📇.

### 7.1 Nimekiri

- Valige peamenüüs Kontaktid – Nimekiri, tutvumaks kõikide telefoniraamatu salvestustega.
- Sisestage otsitava nime esimene sümbol.
- Süsteem osutab vastavale salvestusele (kirjele). Kursoriga võib liikuda üles ja alla, kasutades vastavaid navigatsioonisõrmiseid.

### 7.2 Kontaktiotsingud

- Valige Kontaktid – Kontaktiotsing, kasutamaks otsingufunktsiooni.
- Sisestage nimi või otsitava telefoninumbri kolm esimest numbrit, seejärel vajutage otsinguks kinnitussõrmisele.
- Sisestusmeetodi ümberlülitamiseks vajutage salvestuse otsingu ajal sõrmisele «#».

### 7.3 Uus kontakt

- Uue telefoninumbri lisamiseks valige Kontaktid-Uus kontakt
- Sisestusmeetodi ümberlülitamiseks vajutage numbrit lisamise ajal sõrmisele «#»
- Tulenevalt seadistatud salvestuspositsioonist (Kontaktid – Seadistused - Salvestuskoht) säilitatakse lisatud kirjet automaatselt ette antud kohas.

*Märkus: Uue kirje säilitamiseks tuleb sisestada telefoninumber.*



#### **7.4 Kontakti eemaldamine**

Kui Te tahate telefonist või SIM-kaardilt kontaktinfot eemaldada, siis valige Kontaktid-Eemalda kontakt – Eemalda või Eemalda kõik. Kui Te valite Eemalda kõik, siis peate sellisel juhul valima: kas eemaldada teave SIM-kaardilt või telefoni mälust. Informatsiooni ükshaaval eemaldamiseks sisenege telefoniraamatusse ja vajutage kinnitussõrmisele, teostamaks üleminekut Optsioonid –Eemalda kontakt.

#### **7.5 Kontakti kopeerimine**

Kõikide kontaktandmete kopeerimiseks valige Kontakt-Kopeeri kontakt – Telefonimällu. Te võite antud toimingut teostada vastupidises suunas. Te võite samuti kontaktinformatsiooni eraldi kopeerida: sisenege telefoniraamatusse ja valige kontakt, mida te tahate kopeerida, vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks Optsioonid, valige kontakti kopeerimine, seejärel vajutage kinnitussõrmisele. Antud opsioon sisaldab informatsiooni kopeerimist telefonist SIM-kaardile ja SIM-kaardilt telefonile.

#### **7.6 Hädaabinumber**

Te võite lisada 4 hädaabinumbrit, valides Kontakt – Hädaabinumber – Uus. Te võite samuti lisatud hädaabinumbreid muuta ja eemaldada, seadistades hädaabinumbrite valiku staatuse.

#### **7.7 Kiirvalik**

Te võite kindlaks määrata 10 kiirvalikuks ette nähtud numbrit 2st 9ni, «\*», «#». Te võite antud numbreid valida, hoides vastavat kiirvaliku numbrit ooterezhiimis. Te võite kindlaks määrata kiirvaliku numbrid otse telefoniraamatust, valides Kontaktid-Kiirvalik. Samuti võite redigeerida, valida ja eemaldada kiirvaliku numbreid.



## 7.8 Seadistused

- Säilituskoht: seadistage vaikimisi numbrite säilituskoht: SIM-kaart, telefonimälu
- Mäluseisund: võimaldab teada saada teavet telefoniraamatu mäluseisundi kohta telefoni mälus ja SIM-kaardi mälus



8

Häälestused

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

## 8.1 Vaikne rezhiim

Te võite seadistada telefoni vaiksele rezhiimile, seadistades staatuse vaikne rezhiim. Vaikse režiimi valimisel võite te kindlaks määrata vaikse režiimi kestuse, lähtuvalt oma soovidest. Antud tähtaja möödumisel lülitub vaikne rezhiim automaatselt üle tava-rezhiimile. (0-tähtajatu vaikne rezhiim).

## 8.2 Seadistused

- Helina tüüp. Te võite seadistada sissetulnud kõnede, äratuskella, sõnumiteate ja klaviatuuri tooni jaoks soovitud signaali.
  1. Valige helisignaali stiil, mida te soovite kasutada.
  2. Sisenege vastavasse signaalide nimekirja.
  3. Valige Teile meeldinud signaal, seda mängitakse automaatselt, kui kursor jääb sellele pidama (välja arvatud klaviatuuri toonisignaali korral).

Helina valjus. Te võite muuta helinate, sissetulnud kõnede ja hädaabikõnede signaali valjust.

1. Valige sobiv kuulamistugevus ja sisenege vastavasse kuulamistugevuse reguleerimise liidesesse.
  2. Reguleerimiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla või kuulamistugevuse sõrmist. Navigatsioonisõrmis üles või «+» suurendavad kuulamistugevust, navigatsioonisõrmis alla või «-» vähendavad kuulamistugevust.
- Kuvaekraani kontrastsust võib suurendada, kasutades navigatsioonisõrmist üles, vähenamiseks – navigatsioonisõrmist alla.
  - Keel: valige oma telefoni keel.
  - Kuupäeva ja kellaaja häälestused: selle funktsiooniga võite seadistada kuupäeva ja kellaaja, seal hulgas kuupäeva formaadi häälestused.





### 8.3 Võrguhäälestused

- Kutsungi ootus: selles menüüs on võimalik kasutada kontrolli, aktiveerimist ja tühistust.
- Pärast seda, kui Te valite kutsungi oote funktsiooni, siis teie kõne ajal, uue kutsungi korral, hakkab Teie telefon signaliseerima teisest sissetulnud kõnest. Te võite valida, kas sellele kõnele vastata või mitte. Kui antud funktsioon pole aktiveeritud, siis signaal teisest sissetulnud kõnest Teie esimese kõne ajal ei saabu, Teile helistav isik kuuleb signaali «kinni».
- Ümberadresseerimine: kui ümberadresseerimine on aktiveeritud, siis sissetulnud kõned adresseeritakse ette antud numbritele. On olemas erinevad variandid kõnede ümberadresseerimiseks.
  1. Kõikide sissetulnud kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile.
  2. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui mobiiltelefon on kinni.
  3. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui te ei vasta saabuvatele kõnedele.
  4. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui mobiiltelefon on välja lülitatud või ei asu levialas.
  5. Tühistada kõik, selleks, et tühistada kõnede ümberadresseerimist, kui te seda enam ei vaja.

Ümberadresseerimise menüüs võite kasutada järgmisi käske:

1. Kontroll: kontrollimaks, kas ümberadresseerimise funktsioon on sisselülitatud või väljalülitatud.
2. Aktiveerimine: kõnede ümberadresseerimise sisselülitamiseks, peate pärast aktiveerimist sisestama telefoninumbrid, millede korral toimub ümberadresseerimine ja need ka säilitada, et oleks võimalik antud funktsiooni hakata kasutama.
3. Tühistus: kõnede ümberadresseerimise tühistamiseks.



- Keelatud kõned: antud funktsioon sisaldab väljaminevate kõnede keelamist (kõik kõned; kõned peale üksikute väljaminevate kõnede), samuti saabuvate kõnede keelamist (kõik kõned; sissetulevate kõnede keelamine uitühenduse korral).
1. Väljaminevate kõnede keelamine: keelatud on kõik väljaminevad kõned (välja arvatud hädaabikõned).
  2. Saabuvate kõnede keelamine: keelatud on kõik saabuvad kõned.
- Teenuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks tuleb sisestada kood. Koodi täpsustamiseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.
- Võrgu valik: selle funktsiooniga võite seadistada mobiiltelefoni abil võrgu otsingurezhimi. Valige automaatotsing või manuaalotsing.

#### 8.4 PIN-kood

Antud funktsiooniga võite seadistada telefoni turvakoodi. Turvakood kaitseb mobiiltelefoni sätestamata kasutamise eest ja isikliku informatsiooni kaotsimineku eest, kui mobiiltelefon varastati ära või muudel juhtudel.

- Kui PIN –koodi päring on aktiveeritud. Igal mobiiltelefoni sisselülituskorral peate sisestama õige PIN –koodi.
- Kui PIN-koodi päring pole aktiveeritud, siis pole mobiiltelefoni sisselülitamisel vaja PIN –koodi sisestada.
- Kui te tahate PIN-koodi muuta, siis peate te kõigepealt sisestama vana koodi, sisestama uue koodi, seejärel kinnitama veel kord uue koodi seadistamist.



## 8.5 Tehaseseadistused

Te võite taastada tootja poolt seadistatud vaikimisi häälestused. Valige opsioonid, mida te tahate taastada ja vajutage kinnitussõrmisele.

- Häälestuste tühistamine: taastage kõik Seadistuste jaotise funktsioonid tehaseseadistuste režiimis.
- Tühista kõik: taastage kõik Seadistuste jaotise funktsioonid tehaseseadistuste režiimis ja puhastage täielikult telefoni mälu.

*Märkus: Kell tugistab ainult 24-tunnilist süsteemi.*





9

Lisarakendused

[www.just5.ee](http://www.just5.ee)

## 9.1 Äratuskell

Mobiiltelefon omab äratuskella funktsiooni. Te võite seadistada äratuskella signaali aja ja signaali ringtooni, lähtuvalt teie soovidest (Häälestused – Seadistused – Kõne tüüp – Äratuskella helin).

- Sisenege äratuskella seadistuse liidesesse. Tähisti peatub tunniväljal. Soovitud aja seadistamiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla. Te võite sisestada ka kellaaja klaviatuuril.
- Vajutage kinnitussõrmisele. Tähisti läheb automaatselt üle minutite väljale. Soovitud aja seadistamiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla. Te võite sisestada ka kellaaja klaviatuuril. Pärast seda vajutage kinnitussõrmisele.

*Märkus: Äratuskell tugistab ainult 24-tunnilist süsteemi.*

## 9.2 Kalkulaator

Telefoni statsionaarne kalkulaator täidab põhilisi aritmeetilisi tehteid (liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine). Samm- sammu haaval kasutusõpetus:

- Esimese numbri sisestamine: kui kuvaekraanile ilmub 0, sisestage arv, millega te tahate teostada aritmeetilist tehet.
- Aritmeetilise tehte sümboli sisestamine: navigatsioonisõrmiste üles/alla abil valige operatsioonisümbol «+», «-», «\*» või «/», seejärel vajutage kinnitussõrmisele.
- Sisestage järgmine number.
- Lahutamine: Navigatsioonisõrmiste üles/alla abil valige sümbol =, seejärel vajutage kinnitussõrmisele.
- Puhastamine: vajutage tühistussõrmisele. Numbrite või aritmeetilise sümboli sisestamisel eemaldub ainult üks number või sümbol. Kui kuvaekraanil on 0, siis vajutage väljumiseks tühistussõrmisele. Pärast lahutamist, vajutades tühistussõrmisele, võite puhastada kõik kuvaekraanil oleva.



*Märkus: Kalkulaator on piiratud täpsusega, seepärast võivad ümardamisel tekkida vead.*

### 9.3 Raadio

Te võite raadiot kuulata nii kõrvaklappidega kui ka ilma. Kui kõrvaklapid ei ole telefoniga ühendatud, siis kostab heli mobiiltelefoni kõlarist.

1. Raadio sisselülitamine: lükake raadiosõrmis üles, kui telefon asub ooterezhhiimis.
2. Raadio väljalülitamine: lükake raadiosõrmis alla.
3. Raadio häälestamine: lülitage raadio sisse, sisenemaks kuulamisele, kanali valimiseks kasutage navigatsioonisõrmist üles/alla või häälestage kanal vahetult. Vajutage kinnitussõrmisele kursori liigutamiseks, seejärel «\*», alustamiseks automaatsingut. Automaatsingut rezhiimist väljumiseks vajutage tühistussõrmisele. Kuvaekraanile ilmub sõnum leitud kanalitest, samuti küsimus: «Kas jätkata otsingut või katkestada?» Vajutage kinnitussõrmisele otsingu jätkamiseks või tühistussõrmisele, et minna tagasi raadioaknasse (kui te lähete raadioaknasse tagasi, siis vajutage otsingu jätkamiseks veel kord «\*»).
4. Kuulamise katkestamiseks vajutage tühistussõrmisele, kuid see ei vii teid raadioaknast välja. Kuulamise jätkamiseks vajutage tühistussõrmisele.
5. Klaviatuuri blokeerimiseks vajutage sõrmisele «#» ja hoidke seda sissevajutatult, samuti tehke seda klaviatuuri lahtiblokeerimiseks.
6. Raadio kuulamistugevuse reguleerimiseks kasutage kuulamistugevuse sõrmist.
7. Ühendatud kõrvaklappide korral. Vajutage kuulamistugevuse sõrmisele «+» ja hoidke seda sissevajutatult, kuulamiseks raadiot kõlarite kaudu, vajutage kuulamistugevuse sõrmisele «-» ja hoidke seda sissevajutatult, kuulamiseks raadiot kõrvaklappide kaudu.

*Märkus: heli kvaliteet sõltub raadiosignaali tugevusest Teie asukohas.*







# 10

## Sisestuse parameetrid

### 10.1 Tähtede sisestamise viisid

Tähtede sisestamiseks kasutatakse suuri ja väikeseid tähti.

- Tähed sisestatakse numbrisõrmiste vajutamisega (2st 9ni), milledele on omistatud ka vastavad tähesümbolid. Selleks, et ilmuks antud sõrmisel olev esimene täht, vajutage üks kord sõrmisele, seejärel vajutage kaks korda antud sõrmisel oleva järgmise tähe ilmumiseks.
- Vajutage sõrmisele 1 tavaliste sümbolite sisestamiseks; vajutage sõrmisele 0, sisestamaks numbrit 0 või tühikut, kasutades tähtede sisestusrezhiimi. Kasutades numbrit 0 pole võimalik sisestada tühikut, kasutades intellektuaalse teksti sisestamise režiimi.

### 10.2 Numbrite sisestamise viisid

Kui sisestusviisi ikoon näitab «123», siis tähendab see seda, et Te võite sisestada numbreid kuvaekraanile, kasutades numbrisõrmiseid.

### 10.3 Kirjavahemärkide sisestusviisid

Vajutage sõrmisele «\*», sisenemaks kirjavahemärkide nimistusse lühisõnumite koostamise rezhiimis. Te võite liigutada kursorit üles/alla/vasakule/paremale, kasutades sõrmiseid «2», «8», «4» ja «6». Vajutage sõrmisele «5» või kinnitussõrmisele, valimaks sobivat kirjavahemärki.



## Raadiosageduste toime ja SAR

### ANTUD SEADE VASTAB RAADIOLAINETE TOIMET SÄTESTAVAILE RAHVUSVAHELISTELE NORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja raadiovastuvõtja. Telefon on välja töötatud ja valmistatud ilma et oleks eiratud lubatud raadiosageduste (RS) toimet sätestavat rahvusvahelist normatiivi (ICNIRP). Antud normid on üldnormatiivide koostisosaks ja sätestavad lubatud raadiosageduste võimsused kogu elanikkonna jaoks. Nimetatud normatiivid on välja töötatud sõltumatute teaduslike organisatsioonide poolt, tuginedes teaduslike uuringute tulemuste hoolikale tundmaõppimisele ja kontrollile. Antud normatiivid on välja töötatud arvestatava varuga, need tagavad kõikide isikute turvalisuse, sõltumata vanusest ja tervislikust seisundist.

Raadiosageduste toime standardi tähistamiseks kasutatakse mobiiltelefoni jaoks sellist mõõtühikut nagu raadiolaine kiirguse spetsiifilist neeldumismäära (SAR-Specific Absorption Rate, mobiiltelefoni kasutamise käigus kehasse neelduva raadiosagedusliku energia mõõtühik). Selle piirmäär on rahvusvaheliste standarditega sätestatult 2,0 W/kg\*. SAR kontrolltestid viiakse läbi, lähtudes antud seadme kasutamise standardtingimustest ja maksimaalse võimsusega edastusrežiimis. Seade võib töötada erinevate võimsustega, sõltuvalt baasjaamani jäävast kaugusest. Mida lähemal baasjaamale te asute, seda väiksem on antud seadme väljundvõimsus. Võimsuse tase on testitud kõikides sagedusvahemikes.

Kuigi SAR määratakse kindlaks maksimaalselt lubatud võimsustasemel, võib seadme tegelik SAR tase olla maksimaalsest väiksem. Lubatud SAR taseme näitajad võivad varieeruda, sõltuvalt kohalikest seadusandlusest ja kontrolltestide suhtes esitatud nõudmistest.



\*SAR normatiiv mobiilside seadme jaoks, enamasti 2W/kg. Antud normid on välja töötatud varuga, tagamaks tarbijate lisaturvalisust. Lubatud SAR taseme näitajad võivad varieeruda, sõltuvalt kohalikust seadusandlusest ja kasutatavatest sagedusvahemikest.

Kõige rohkem fikseeritud SAR näitaja antud mobiiltelefoni mudeli jaoks on 0.873mW/g.

